

HANDLEIDING

»The Bar«

Gefeliciteerd met de aanschaf van je optrekstang! We waarderen het enorm als je een review kan achterlaten op de site. De feedback gebruiken we om ons product en onze service te verbeteren.

NL Gebruik een ijzerzaag of haakse slijper om de stalen buis op maat te zagen. Klem de buis in een bankschroef of dergelijke voordat je probeert de buis te zagen. Dit voorkomt de kans op ongelukken. Gebruik altijd drie schroeven per beugel. Installeer de beugels alleen op een houten deurkozijn.

Zie de achterkant van deze pagina voor uitgebreide instructies of scan de QR code onderaan deze pagina om naar de installatie video te gaan.

EN Use a hacksaw or angle grinder to cut the steel tube to size. Please make sure to hold the tube in a vise or similar before attempting to cut the tube. This will prevent possible injuries. Always use three screws per bracket. Only install the brackets on a wooden doorframe.

See the other side of this page on how to install the pull up bar or scan the QR code at the bottom of this page to go to the installation video.

Installation instructions:

1. Determine height to mount the bar (min. 50mm from top doorframe)
2. Mark holes for drilling
3. Drill holes with 3mm drill bit
4. Mount bracket with the attached screws
5. Measure mounting height of bracket 1 and place second bracket on same height
6. Repeat step 2, 3 and 4
7. Measure width of the doorframe. Mark this length minus 6mm on the tube
8. Place a piece of tape around the tube. The tape will serve as a cutting guide
9. Cut the tube along the edge of tape
10. Cut the tube with a hacksaw or angle grinder
11. Remove the excess material & deburr the edge of the tube with sandpaper or a file
12. Place the two plugs in both ends of the tube and you are finished.



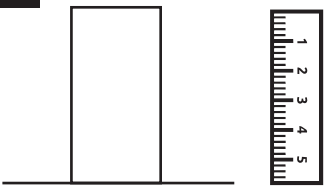
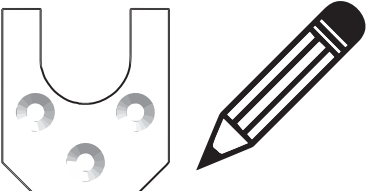
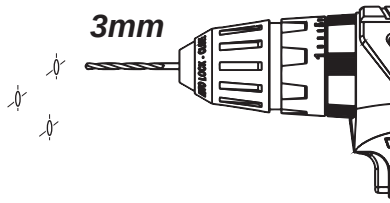
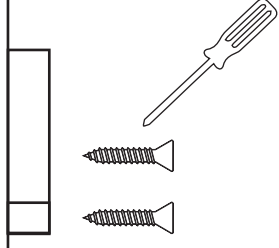

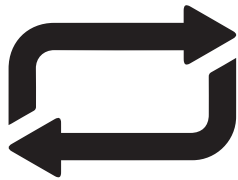
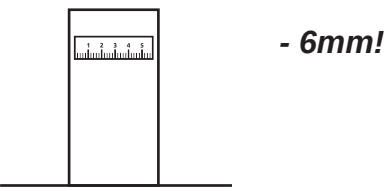
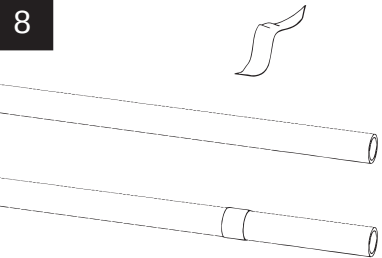
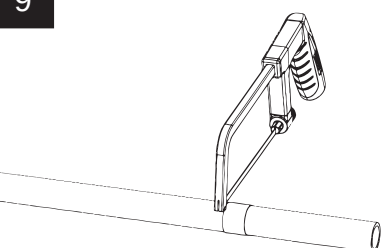
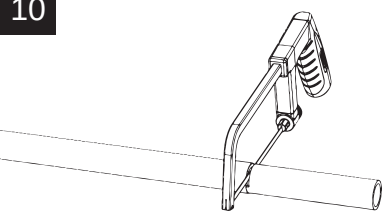
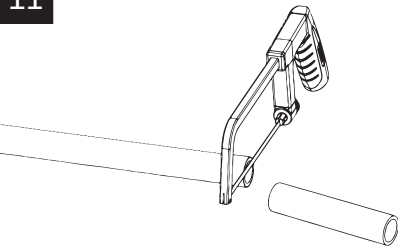

Scan QR!

BREED METAAL

volg ons op instagram
follow us on instagram



breedmetaal

<p>1</p>  <p>Bepaal hoogte waarop optrekstang geplaatst moet worden. (minimaal 50mm van onderkant deurpost)</p>	<p>2</p>  <p>Teken gaten af op het hout.</p>	<p>3</p>  <p>Boor gaten met een 3mm boor.</p>
<p>4</p>  <p>Bevestig de beugel met de meegeleverde schroeven.</p>	<p>5</p>  <p>Meet de hoogte op van beugel 1 en plaats tweede beugel op gelijke hoogte.</p>	<p>6</p>  <p>Herhaal stap 2 t/m 4.</p>
<p>7</p>  <p>Meet de breedte van de deurpost. Haal hier 6mm vanaf en je hebt de nodige buislengte.</p>	<p>8</p>  <p>Plak de tape op de goede afstand om de buis heen. De tape helpt om recht te zagen.</p>	<p>9</p>  <p>Zaag langs de tape door de buis.</p>
<p>10</p>  <p>Gebruik voor het zagen een ijzerzaag of haakse slijper.</p>	<p>11</p>  <p>Gooi het stuk buis wat overblijft weg en vijl/schuur het uiteinde van de buis glad.</p>	<p>12</p>  <p>Plaats de kunststof pluggen in de uiteinden. Klaar!</p>

Veel plezier met je product, we hopen dat je er veel gebruik van maakt.

Bram de Rooij
Breed Metaal